






Schéma de raccordement – S4600 ST Manomètre pour le contrôle d'étanchéité d'installations d'eau potable

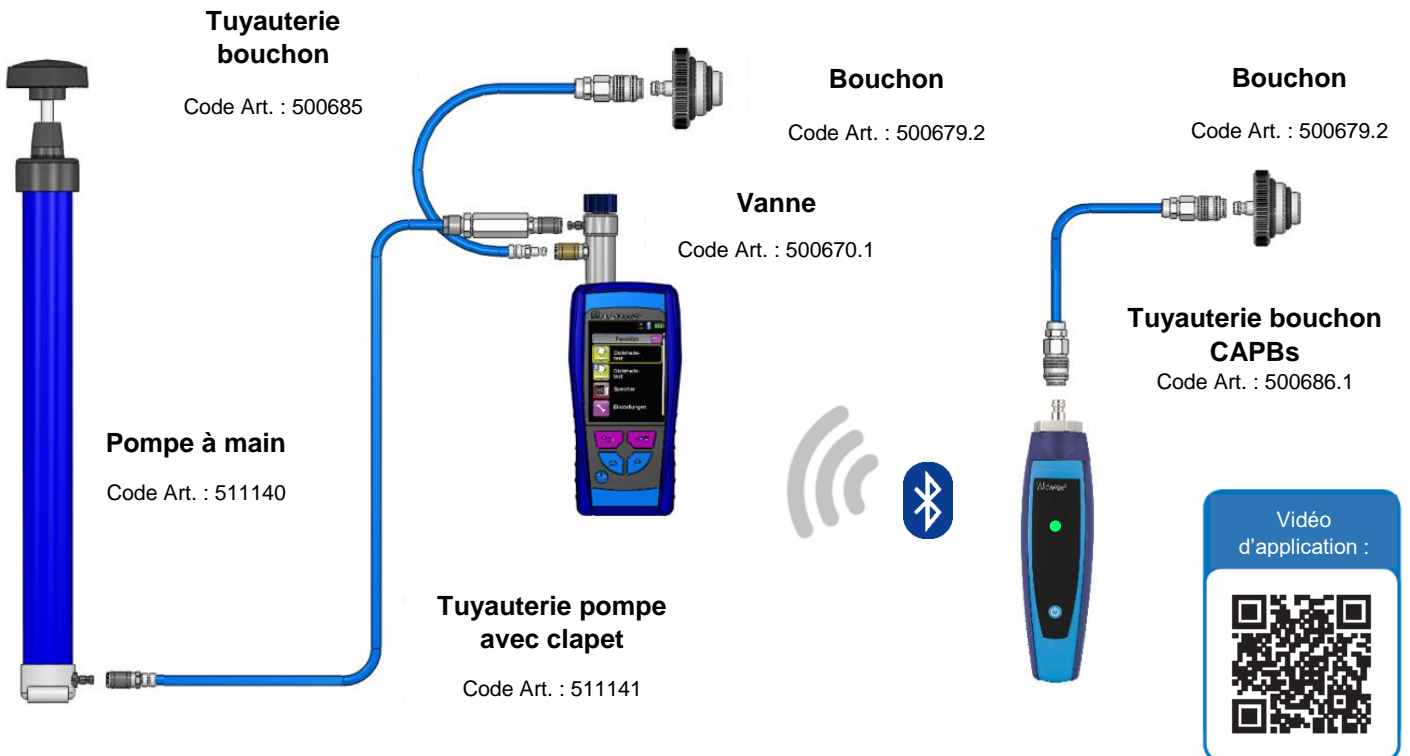


Configuration appareil selon W3/E3

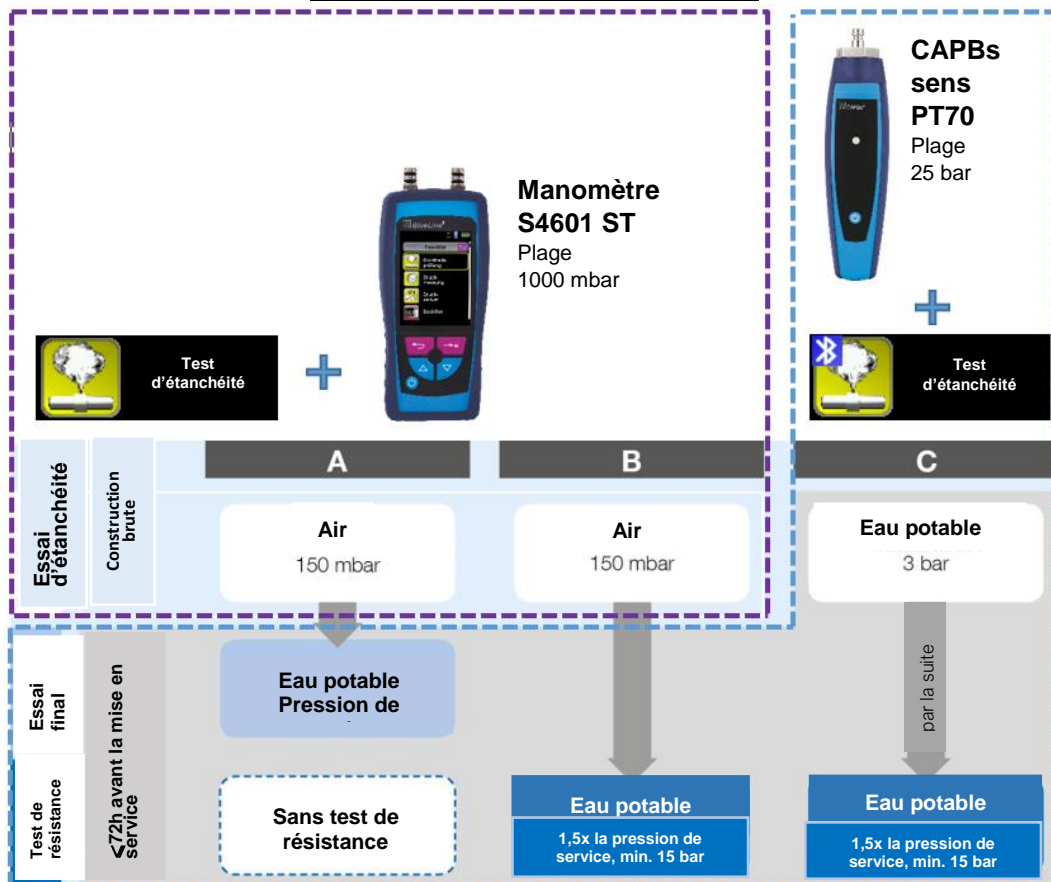

Enregistrement de la mesure sur la carte microSD dans le manomètre AFRISO S4600 ST :

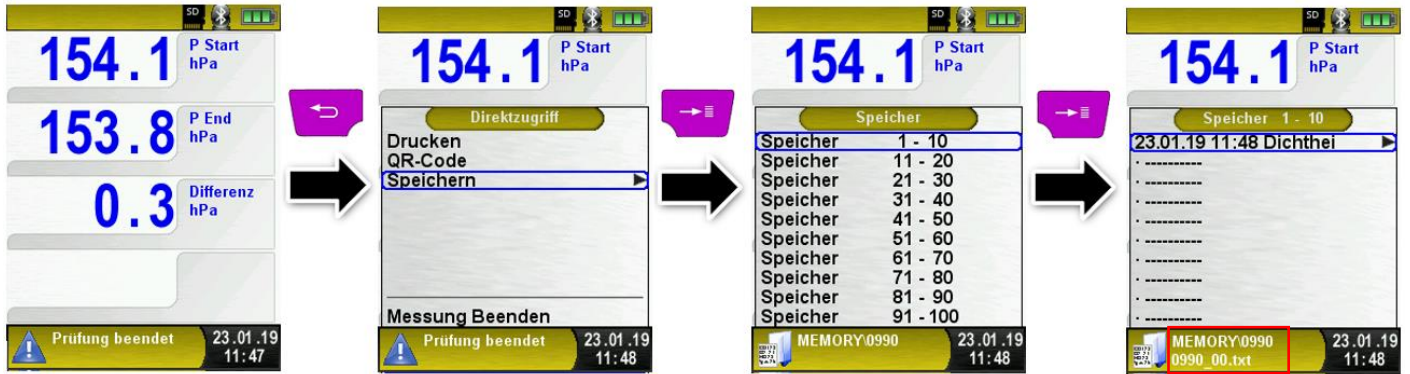

Lire la carte MicroSD via le PC et ouvrir le protocole de mesure. Le nom du fichier et le répertoire sont affichés lors de l'enregistrement.

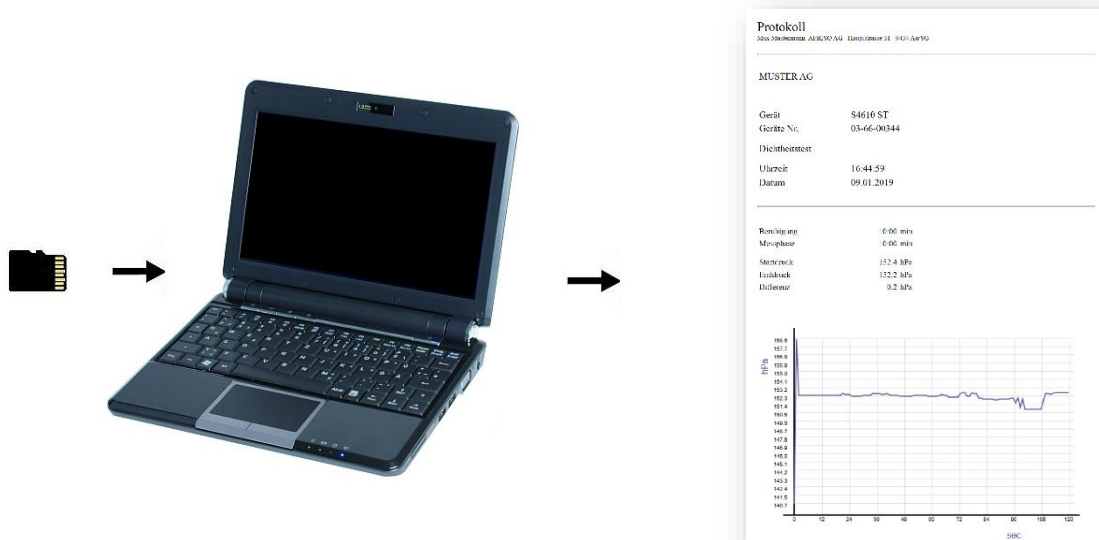

Le chapitre "Mémoire / Base de données" du manuel d'utilisation du S4600 ST explique comment les données du client peuvent être enregistrées dans le protocole de mesure.